


## 死角ミラー 取付け方法(例)




- ◎サイドアンダーミラー：大東プレス工業（DA-203）
- 等辺段付金具：2.3×35×45×8φ 黒
- 取付ビス：4×13（スチールスクリュー）



※3箇所のドリルで下穴をあけてビスで固定する

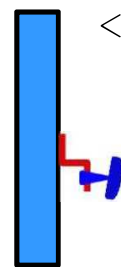


<取付例①>

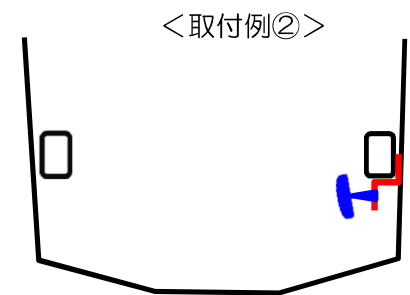

<取付例②>

## 後方 死角対策

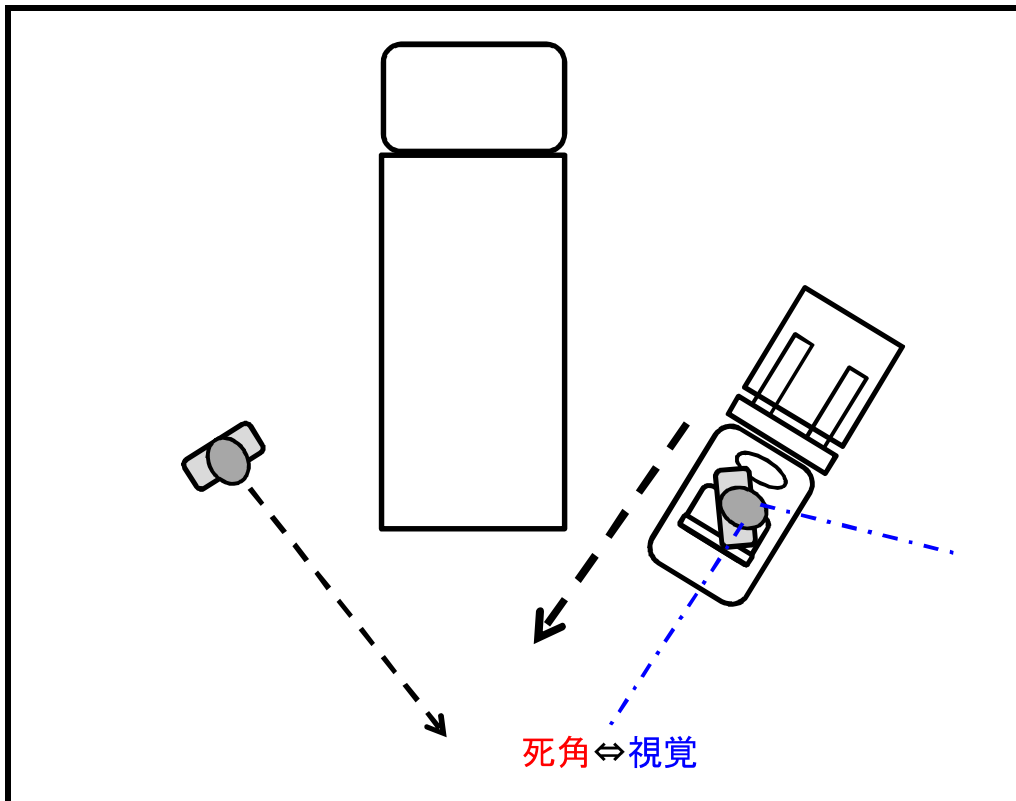

<状況> フォークリフトが、トラック後方にバックで荷物を運んでいた時に、トラックの陰から、書類を見ながら人が歩いてきた。フォークの運転手は後方を見ながら、注意して運転していたが、歩いていた人が死角で見えなくて轢いてしまった死亡事象事例。

<対策> フォークリフトの死角は注意していてもリスクは高いので、後方を見ている時に、死角が見える「死角ミラー」を取り付けた。  
※右後方を見てバックしている時に、左後方がミラーに映る。(反対も同じ)  
※写真でも、ミラーが無ければ視覚に人はいないが、死角ミラーに人が映っている。

